




YAMAHA Grizzly 700

2016 г.

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3035	2x Болт M8x20 2x Болт M10x25
		7x Винт M8x20 2x Болт M8x25
		11x Болт M8x30
		22x Шайба 8 18x Шайба 8Г
		2x Шайба 10 2x Шайба 10Г
		2x НД 28000 2x РП 14000
		1) 2x Кронштейн 2) 1x Хомут
		3) 1x Кронштейн 4) 1x Планка
		5) 1x Кронштейн 8) 2x Кронштейн
		9) 4x НД 3007 11) 2x НД 3008
Пороги	40.1551	
Рычаги	40.3037	16x Винт M8x20 2x Гайка M8
		18x Шайба 8 16x Шайба 8Г
		6) 2x Закладная 7) 2x Закладная
		10) 2x Кронштейн 11) 2x Закладная

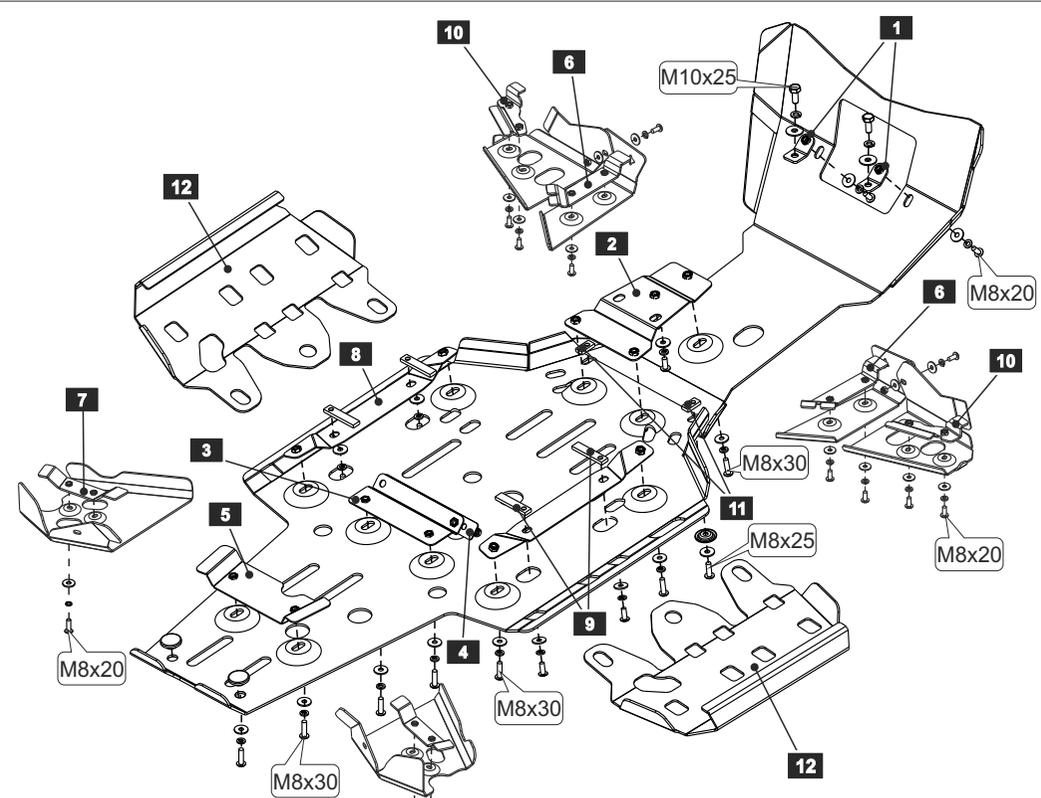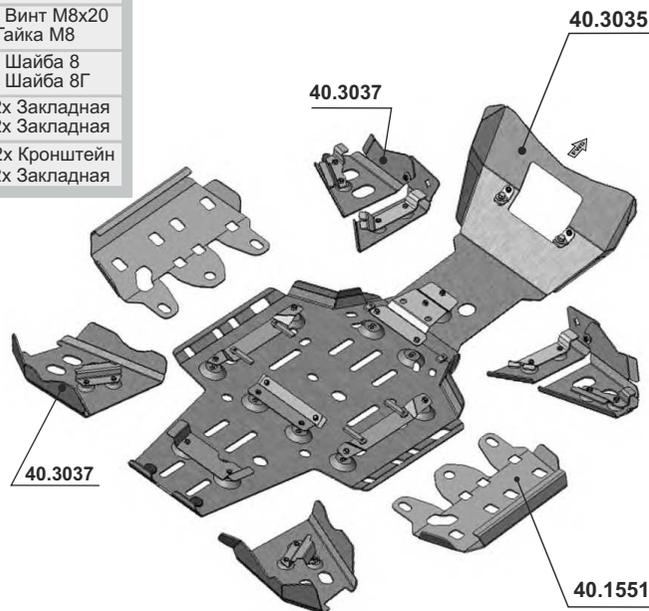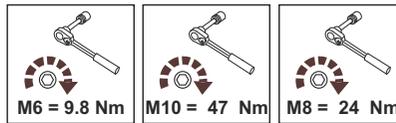

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Установить кронштейны 1 на штатные места крепления лебёдки в том положении, которое показано на схеме. Если на переднем подрамнике квадроцикла установлена лебёдка, штатные болты крепления лебёдки нужно заменить на болты M10x25, после чего установить кронштейны в том положении, которое показано на схеме.
3. Хомут 2 установить на приварной элемент рамы квадроцикла, зафиксировать хомут болтом M8x20.
4. Кронштейн 3 зафиксировать на поперечном ребре рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме, используя планку 4 и болты M8x20.
5. Закладную 5 установить в подходящем месте рамы квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
6. Кронштейны 8 установить на раму квадроцикла, используя закладные 9 и болты M8x20. Болты при этом не затягивать. При установке защиты днища положение закладных следует откорректировать относительно крепёжных отверстий.
7. Установить закладные 6,7,10 в подходящих местах передних и задних рычагов квадроцикла в том положении, которое показано на схеме.
8. Установить переднюю и заднюю части защиты днища на созданные крепёжные точки, используя крепёж, показанный на схеме. Крепёжные болты задней части закрутить на один-два оборота, боковой крепёж задней части не устанавливать.
9. Установить защиту порогов 12 в том положении, которое показано на схеме, таким образом, чтобы внутренние выступы защиты порогов оказались между рамой квадроцикла и защитой днища, а наружные отгибы защиты легли на пластик порогов квадроцикла. Откорректировать положение закладных 9 относительно крепёжных отверстий, закрутить болты M8x30.
10. Откорректировать взаимное положение крепёжных пазов, через которые стягиваются две части защиты днища. Установить поверх крепёжных пазов закладные 11, закрутить крепёжные болты, показанные на схеме.
11. Обтянуть крепёж защиты днища.
12. На созданные крепёжные точки передних и задних рычагов установить защиту рычагов, используя показанный на схеме крепёж. Отцентрировать защиту рычагов, обтянуть крепёж.